

仮囲い<ドア>

フラットドアパネル

MAガードパネル用の通用口。

狭い場所での出入り口に適しており、連結金具で強く固定するので安全性にも優れています。




■連結金具



長さ (mm)	幅 (mm)	重量 (kg)	取付金具使用数	
			連結金具	C型金具
2,000	600	22.0	2	2
3,000		22.0 (本体) + 6.1 (パネル)	2	6

※通常在庫品はホワイト

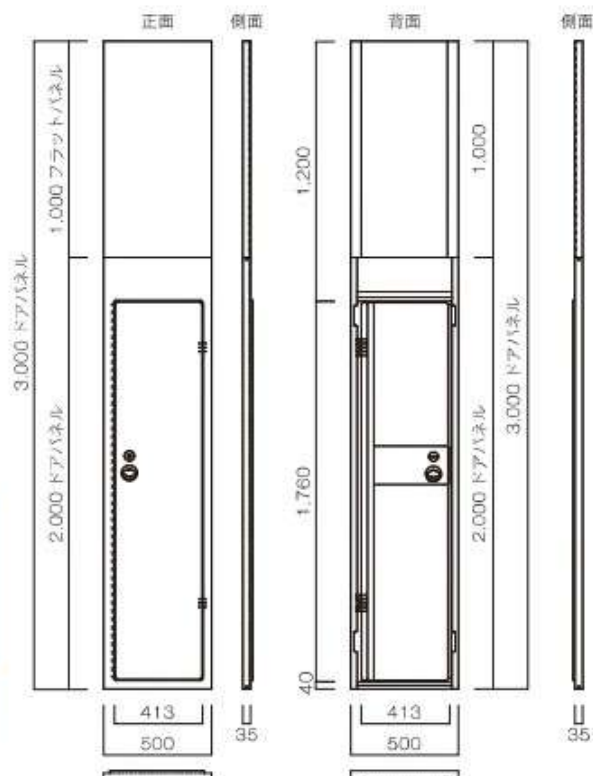

サイドドア

2山鋼板用の通用口。

クランプ付なので両側の単管支柱に固定するだけで簡単に設置することができます。




■カラー(ホワイト)




■ガルバリウム

品番	長さ (mm)	幅 (mm)	単管芯々 (mm)	重量 (kg)
SD-2	2,000	800	922	35.0
SD-1	3,000			50.0

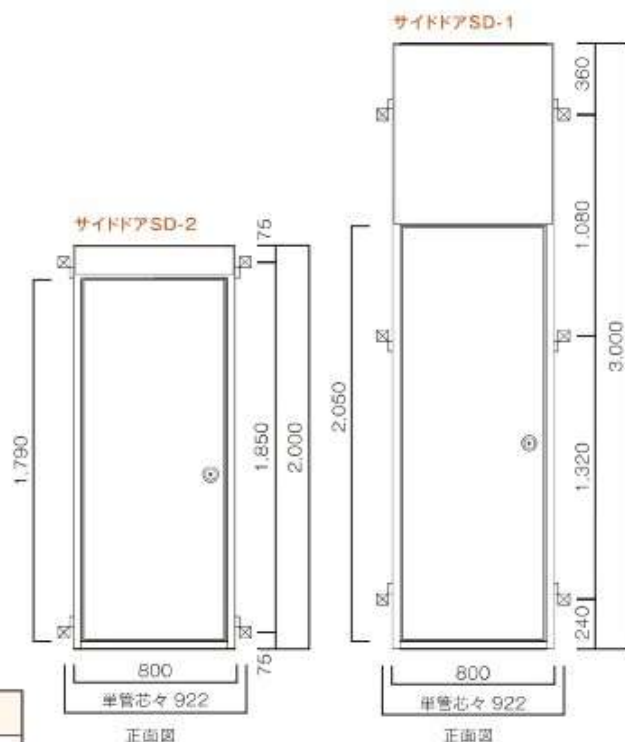

サイドドアワイド

MAガードパネル用の通用口。
ドアの幅がより広いタイプで、スムーズに出入りすることができます。

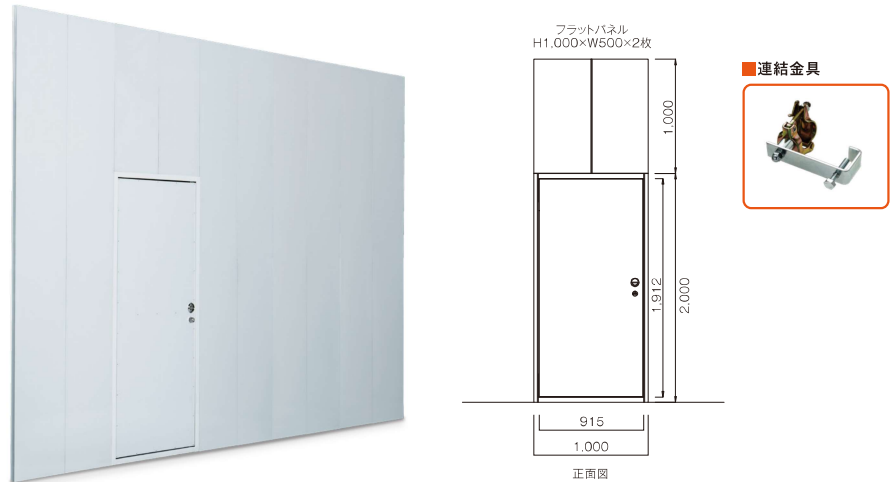


品番	長さ (mm)	幅 (mm)	重量 (kg)	取付金具使用数		鍵タイプ
				取付金具	○型金具	
SDW-2	2,000	1,000	42.0	4	—	シリンダー錠
SDW-1	3,000		42.0(本体)+12.2(パネル)	4	8	

SDW-1はSDW-2にH1,000のパネルが付いたタイプです。

サイドドアワイドキーレックス

扉を閉めると自動的に施錠、内側からはレバー操作のみで開錠するサイドドアワイドの自動施錠タイプ。
出入りが多い場合には、扉を閉めても鍵が掛からない空錠状態に設定することができます。

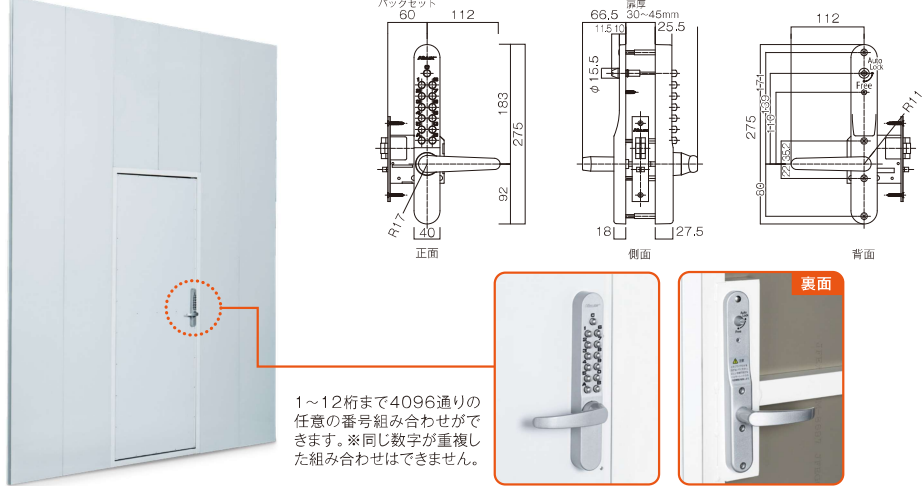

品番	長さ (mm)	幅 (mm)	重量 (kg)	取付金具使用数		鍵タイプ
				取付金具	○型金具	
SDWK-2	2,000	1,000	42.0	4	—	キーレックス錠
SDWK-1	3,000		42.0(本体)+12.2(パネル)	4	8	

SDWK-1はSDWK-2にH1,000のパネルが付いたタイプです。

枠付引戸

戸を開けた時に扉部が張り出さないので、通路が確保しづらい現場などに最適です。
下枠を簡単に取り外すことができるので台車等での搬入出もスムーズに行うことができます。




品番	長さ (mm)	幅 (mm)	重量 (kg)	取付金具使用数		鍵タイプ
				クランプ付L型金具	○型金具	
HD-2	2,000	1,785	43.0	4	—	シリンダー錠
HD-1	3,000		43.0(本体)+23.2(パネル)	4	14	

HD-1はHD-2にH1,000のパネルが付いたタイプです。

枠付引戸キーレックス

戸を閉めると自動的に施錠、内側からはロックターン操作のみで開錠する枠付引戸の自動施錠タイプ。
出入りが多い場合には、戸を閉めても鍵が掛からない空錠状態に設定することができます。

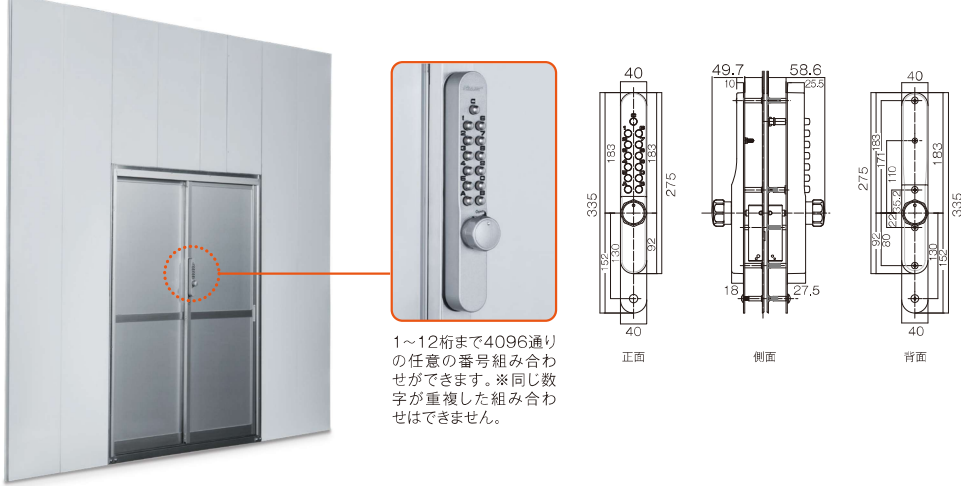


品番	長さ (mm)	幅 (mm)	重量 (kg)	取付金具使用数		鍵タイプ
				クランプ付L型金具	○型金具	
HDK-2	2,000	1,785	43.0	4	—	キーレックス錠
HDK-1	3,000		43.0(本体)+23.2(パネル)	4	14	

HDK-1はHDK-2にH1,000のパネルが付いたタイプです。

【各種ドア】取付け手順

フラットドアパネル

- 1 ドア上部はC型金具で、下部はドアとパネルを連結金具で固定します。
- 2 C型金具で上部パネルを取付けます。

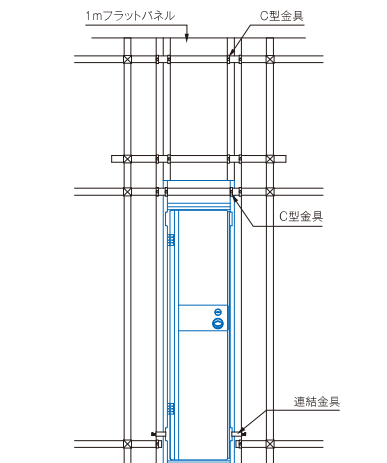


■注意

- ドアの下端が浮かないようにしてください。
地盤が土等で柔らかい場合も枕木などで地固めをしてください。

サイドドアワイド

- 1 取付金具を対角線上に軽く締めて固定します。
- 2 C型金具で上部パネルを取付けます。

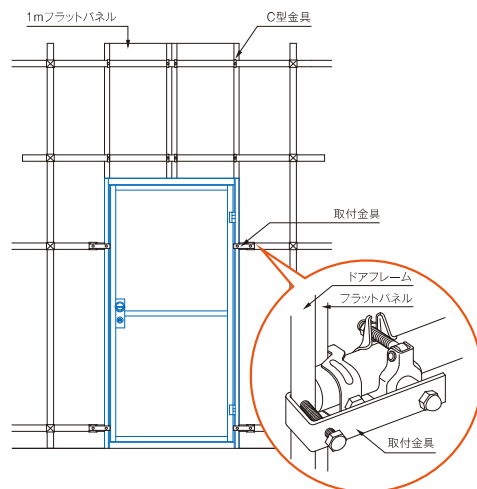

■注意


- 取付金具の締め過ぎや、横パイプでドアを押し過ぎるとドアの開閉に不具合が生じる場合があります。
- ドアの下端が浮かないようにしてください。
地盤が土等で柔らかい場合も枕木などで地固めをしてください。

枠付引戸

- 1 上枠、右枠、左枠をボルトで固定します。
- 2 下枠にフラットバーをボルトで取付けて下枠を固定ボルトで固定します。
- 3 枠にクランプ付L型金具を取付けます。
- 4 枠を単管パイプに仮固定し、枠が水平になっているか確認し本締めします。
- 5 障子2枚をはめます。
- 6 C型金具で上部パネルを取付けます。

■注意

- 必ず水平に設置してください。
- 耐風圧・水密性については配慮いただいたご使用が必要です。
- 障子に物をたてかけたり、寄りかかったりしないでください。
- 障子の下端が浮かないようにしてください。
地盤が土等で柔らかい場合も枕木などで地固めをしてください。
- 障子の動きが悪い、また鍵が掛かりにくい場合は、無理に動作させずにプラスドライバーで障子下部にある調整ネジをまわして戸車の高さを調整してください。

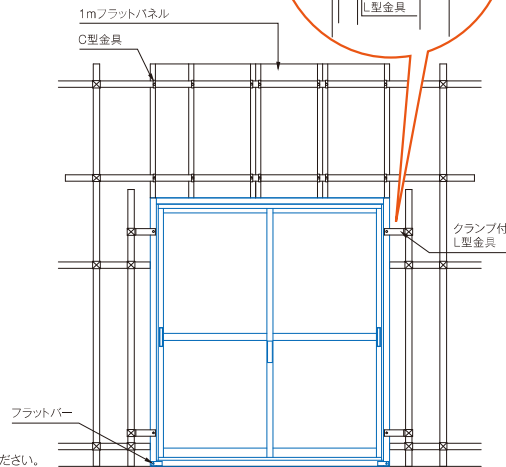

キーレックス使用方法

サイドドアワイドキーレックス(SDWK)


■施錠・解錠の方法

施錠 扉を開めると自動で施錠されます(Auto Lock時)

■解錠


-室外側-

- 1 Cボタンを押してリセットします
- 2 記憶ボタンを押します
- 3 レバーハンドル操作で解錠できます

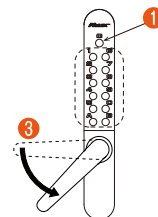

-室内側-

- 1 レバーを下側に回して扉を開けます



枠付引戸キーレックス(HDK)


■施錠・解錠の方法

施錠 戸を開めると自動で施錠されます(空錠切替プラグ:ヨコ向き)

■解錠

-外障子・室外側-

- 1 Cボタンを押してリセットします
- 2 記憶ボタンを押します
- 3 ロックターン操作(右回転)で解錠できます



-内障子・室内側-

- 1 ロックターン操作(左右どちらの回転でもよい)で解錠できます




暗証番号の変更

この操作は室内側の空錠切替プラグを「Auto Lock」(枠付引戸キーレックスの場合は、外障子側HAD錠の空錠切替プラグの溝を「ヨコ向き」にした状態で行ってください)

現在の記憶番号を解除

- 1 本体裏側の記憶されているロックピンを回転させて記憶されている番号を解します。(ロックピンの色付横溝を外向きに回転させる)

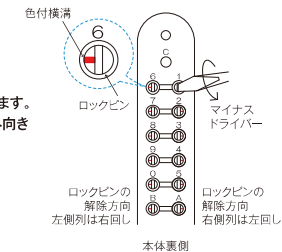

記憶番号の設定

- 1 記憶させる番号のロックピン色付横溝を中央ライン側に合わせます。

