

シートゲート

軽量で設置・解体が容易なシートタイプ。
パネルのタイプより囲いの高さがあるので粉塵が多い解体現場などに最適です。
シートは1枚単位で取替えが可能です。

柱付
タイプ



■SG2-72

シート材質

塩化ビニル・ポリエチレン
(防災シート2類)
W950×H3,650 (シート幅は1枚W900ピッチ)

シートタイプ



全面シート

柱無
タイプ



■SG3-72

品番

SG2/柱付全面シート

SG3/柱無全面シート

■SG2

型番	枚	柱内々(mm)	柱芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,600	3,700	3,240	266
45型	5	4,500	4,600	4,080	287
54型	6	5,400	5,500	4,920	311
63型	7	6,300	6,400	5,760	344
72型	8	7,200	7,300	6,600	389
81型	9	8,100	8,200	7,440	418
90型	10	9,000	9,100	8,280	468
99型	11	9,900	10,000	9,120	579
108型	12	10,800	10,900	9,960	604
117型	13	11,700	11,800	10,800	628
126型	14	12,600	12,700	11,640	653


■SG3

型番	枚	単管芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,630	3,190	123
45型	5	4,520	4,020	144
54型	6	5,430	4,870	166
63型	7	6,360	5,740	210
72型	8	7,270	6,590	230
81型	9	7,980	7,240	265
90型	10	8,960	8,160	315

【シートゲート柱無】施工手順

1 梁レールの取付け


固定クランプ側から、レール端部に付いている抜け止めピンを外して、支柱単管と梁レールをクランプで連結します。

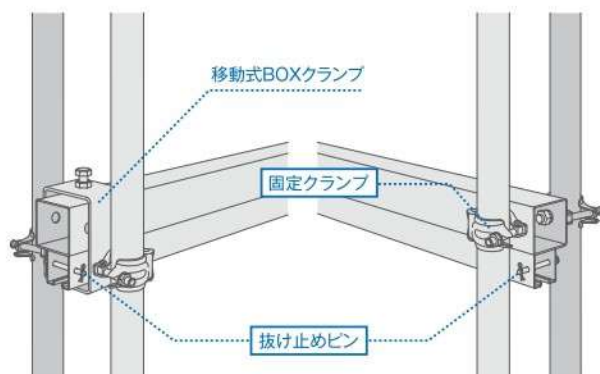

2 C型走行棒取付け


- 1) 走行棒中間→走行棒中央→走行棒中間の順に入れていきます。
- 2) ゲート裏側から見て、走行棒中央左右のカギ高さが合うように調整します。

※型番によって走行棒中間の本数は異なります。

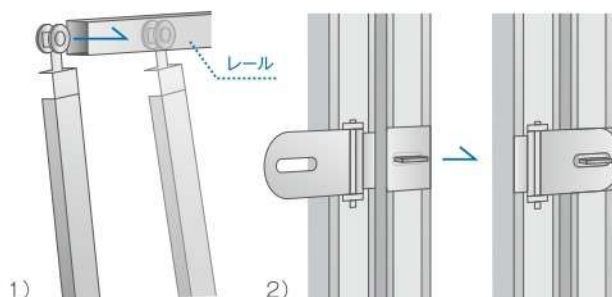


3 ワイヤー通しクランプ取付け

ワイヤー通しクランプを片側2カ所ずつ(計4カ所)取付けます。

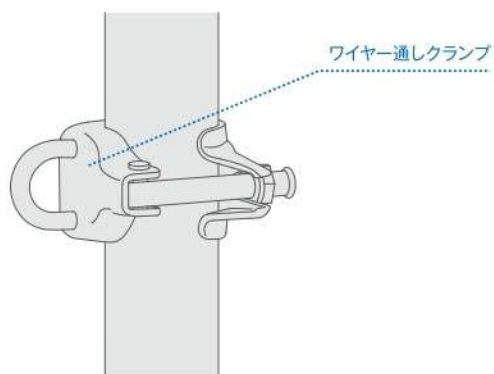


4 ワイヤー取付け

- 1) 走行棒の下部にあるワイヤー通しU字金具に、中央から左右に向かってワイヤーを通し、ワイヤークリップとターンバックルを使用してセットします。
- 2) ターンバックルを回して、ワイヤーの張りを調整します。

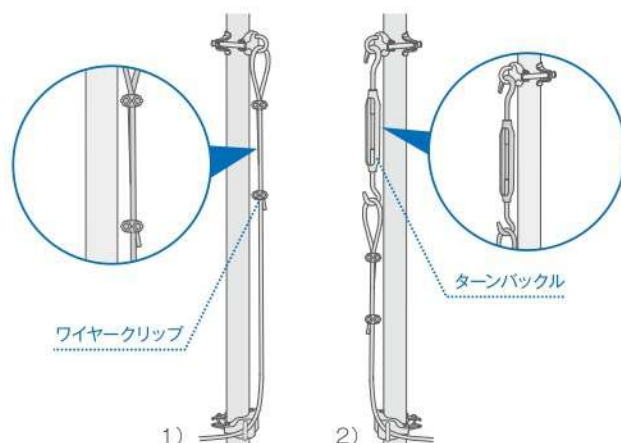


5 シート取付け

- 1) 一枚ずつ走行棒にシートを取付けます。
- 2) シート押え板を取付け後、ナットでシートと走行棒を固定します。

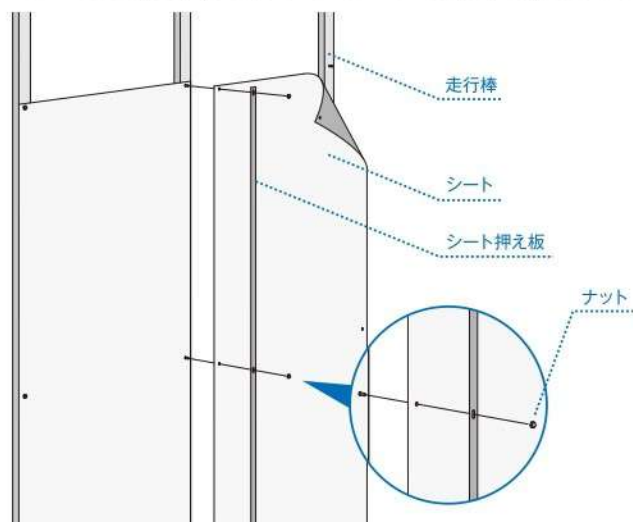

6 端部取付金物取付け

端部取付金物を、片側3カ所ずつ(計6カ所)取付け、走行棒と連結します。

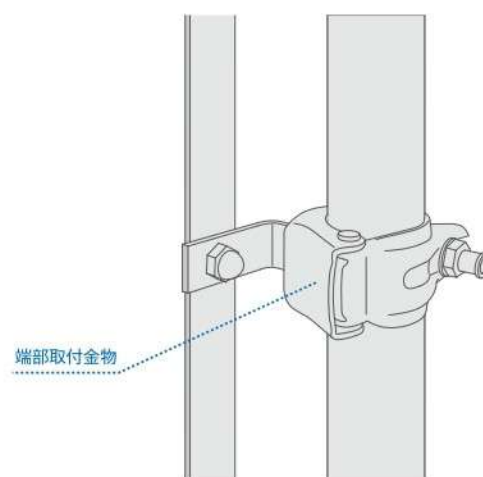

状況に応じて、走行棒中央にある落し棒金具用の穴開け作業をします。